

JUNIOR GOLD

Monteringsanvisningar



Forever yours,
POOLSTORE 

Specifikationer

Följ anvisningarna:

- Ägaren eller slutanvändaren ansvarar för poolens användning och säkerhet
- Ägaren eller slutanvändaren måste vara försiktig och medveten om riskerna
- Lämna aldrig ett barn utan uppsikt
- Följ anvisningarna i denna användarhandbok
- Kontrollera att överdraget är stängt och låst efter varje användning
- Poolen får aldrig ha en sidavvikelse på över 70 mm
- Kontrollera att snabbfästsystemet på överdragets breddsidor är ordentligt fastsatt (för att förhindra att barn slinker under det)
- Kontrollera att överdraget motsvarar standard NFP 90-308
- Håll kvar nyckeln medan överdraget öppnas och stängs och – ännu viktigare – ta bort den här nyckeln när överdraget har stängts



Förpackningens innehåll

Förpackningen måste innehålla:


- ☐ A - Axel i eloxerat aluminium + integrerad motor
- ☐ B - Skaft + ringar, på motsatt sida i förhållande till motorn
- ☐ C - Elbox + bormall
- ☐ D - Snabbfästsystem (antalet beror på poolens bredd)
- ☐ E - Stativpar
- ☐ F - Rullremmar som ska fästas vid axeln (antalet beror på poolens bredd)
- ☐ G - 50 cm lamellband (6 lameller/band)(antalet beror på poolens längd)
- ☐ Skruvset
- ☐ 1 monteringshandbok

OBS! Bilderna kan avvika från den faktiska produkten.

Sammansatt överdrag




Junior Gold-mekanism

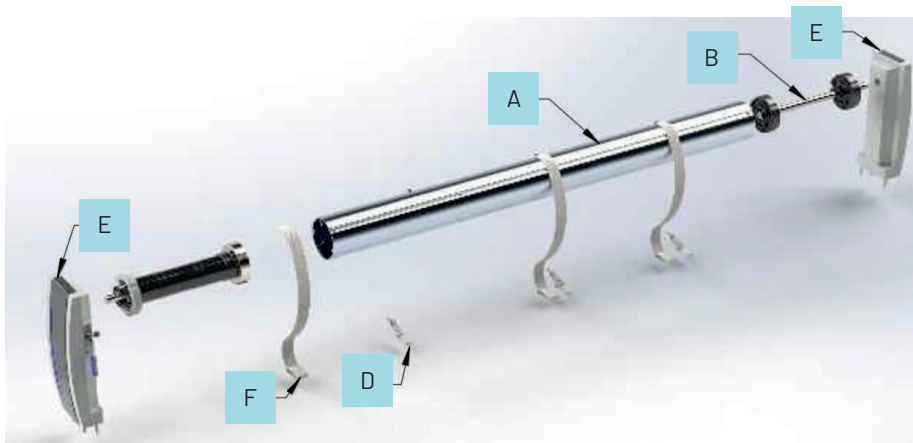

Elbox



Band med 6 lameller


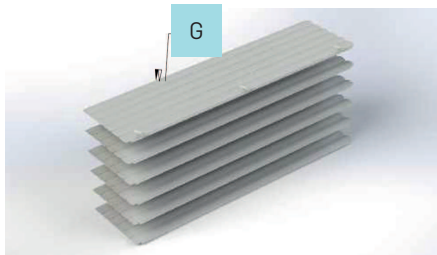


Elbox på lämpligt avstånd från poolen.
Följ standard NF C15-100 avsnitt 702.


Kabelsektion R02V rekommenderas (från motor till elbox).
Halvstyv koppar FR-N05VV-R

Avstånd elbox-motor	0 m < L < 15 m	15 m < L < 30 m
Motorkabelsektion	2 x 6 mm ²	2 x 10 mm ²


ELBOX 220 V 24 V

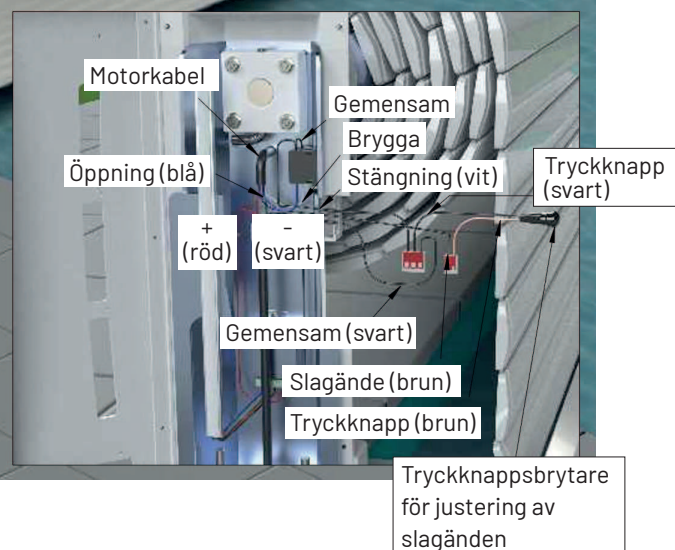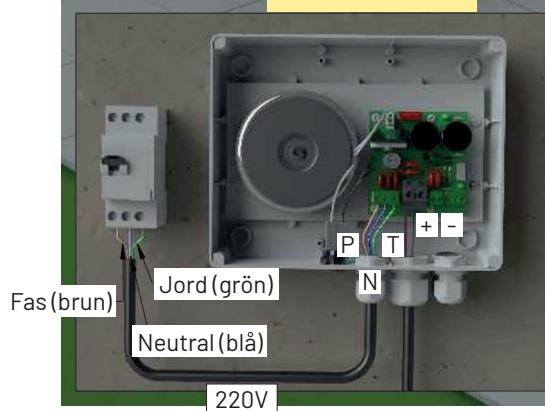


Installera drivsystemet

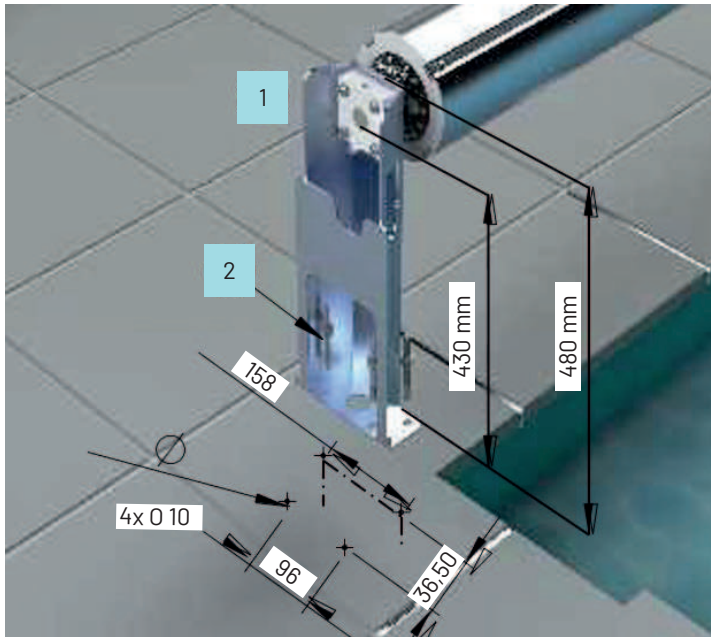

Vid rundad kantsten

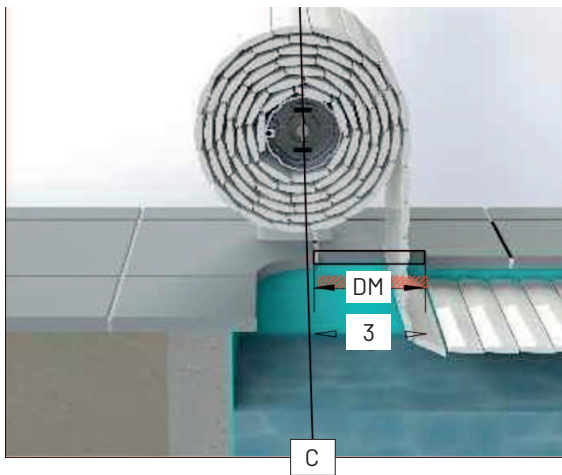

Vid rätvinklig kantsten

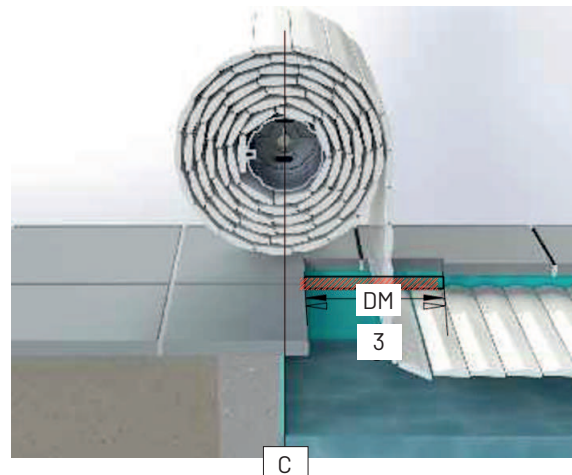


Förbereda kantstenarna för placering av överdraget:



- Placera stativen monterade med axeln på kantstenarnas axel enligt följande anvisningar:
 - Se till att axeln för utrullning av lamellerna är parallell med en av poolens längder och att axeln är i våg
 - Centrera överdraget över poolens bredd, med stativen nära aluminiumprofilen (Planera i annat fall för åtdragning av ringen för att förhindra spelrum i sidled)
 - Axel vid basen
 - av kantstenen vid rätvinklig pool och kant
 - av radiens ände vid rundad pool och kant
 - Fixera stativen med M10-islagsstift genom kantstenarna
 - Skärning av kantstenarna i linje med axeln över en längd
- Dm enligt nedanstående tabell:

KANTSTENAR	
Poolens längd	Dm
6 m	260 mm
8 m	290 mm
10 m	320 mm
12 m	340 mm


- När överdraget har monterats måste det kontrolleras att det inte förekommer någon friktion när det öppnas och stängs (bakre kantsten, sidokantsten, skimmer osv.)
- Alternativ: Ordna en plan yta för hållarna. Minimimått: 235 x 155 mm

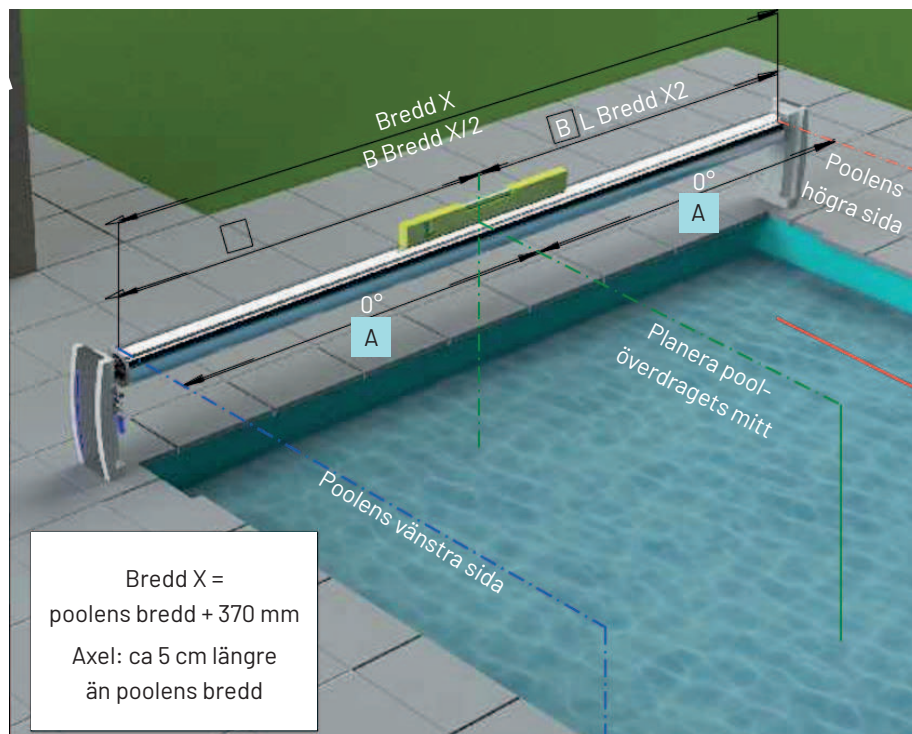


Sammansättning av axeln med stativen

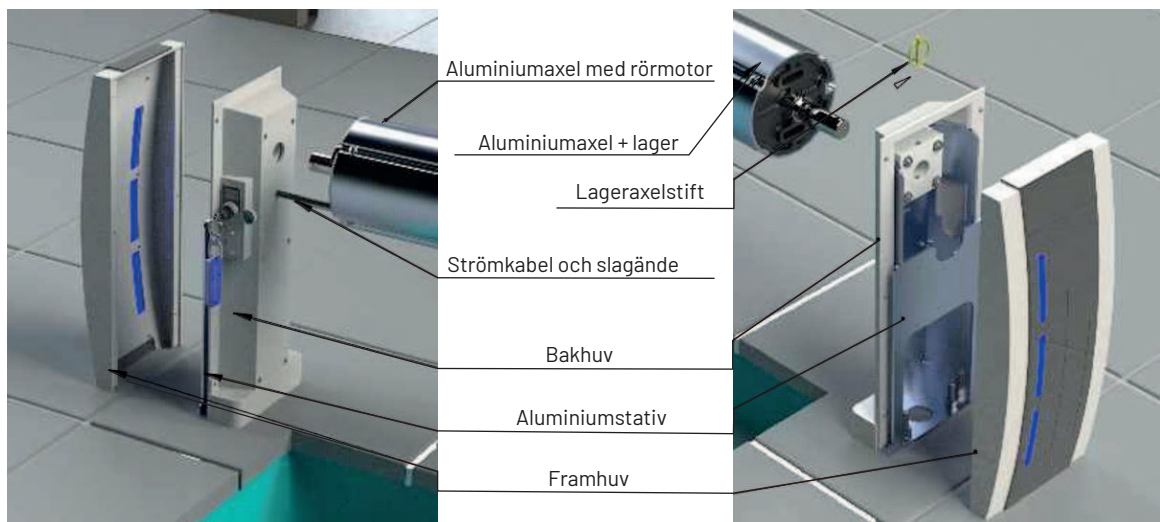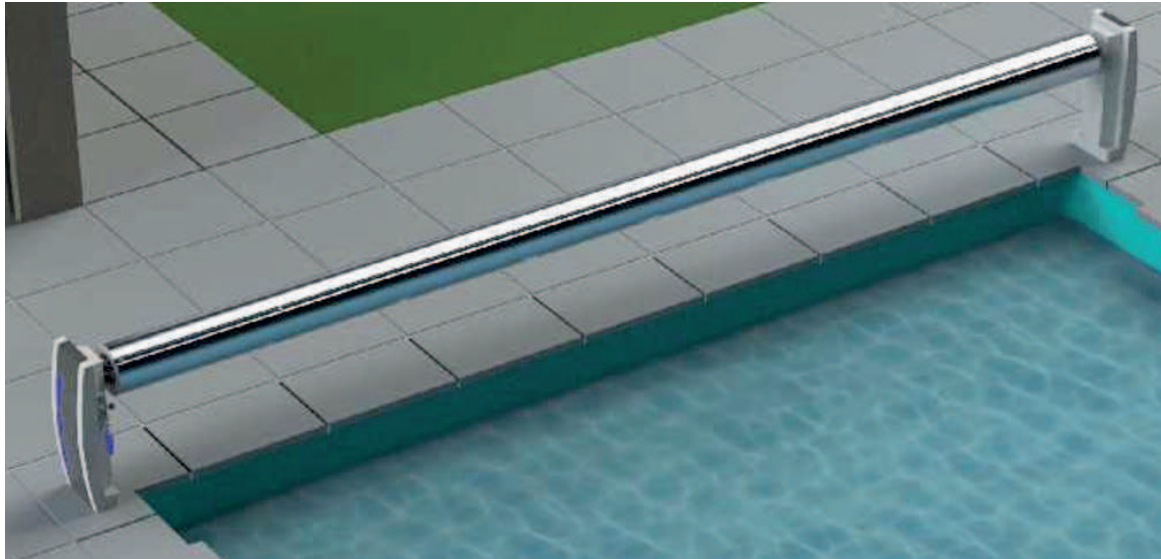

Ledningsdragnig

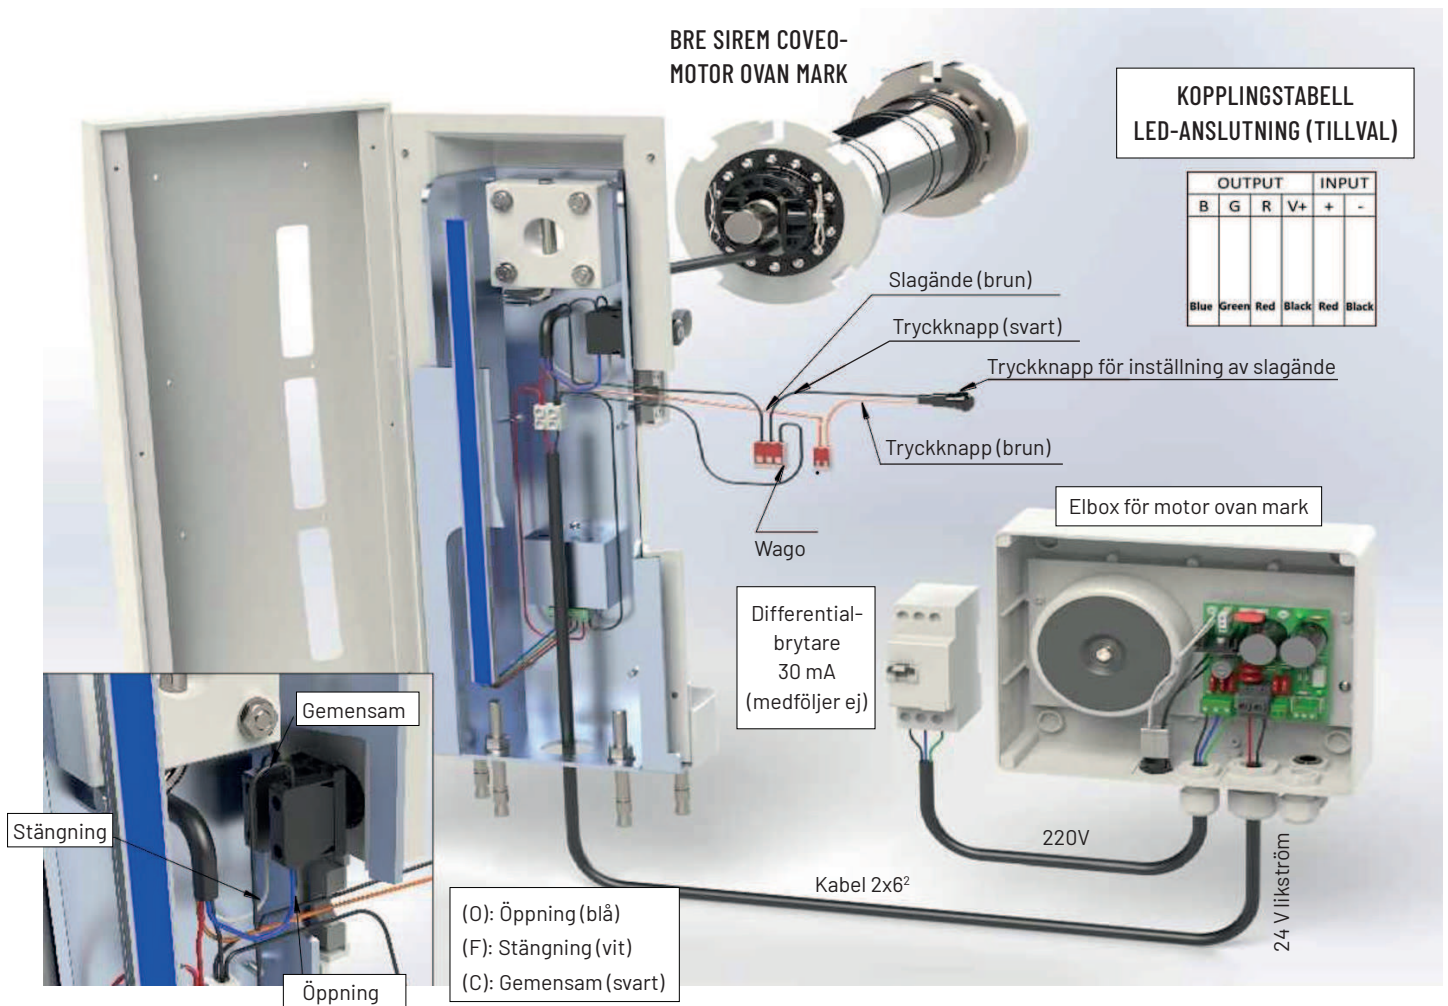


Nr	Artikelkod	Benämning	Antal
1	BALI	Junior Gold	1
2	TABLILAME	PVC-lamellöverdrag	1
3	CHS	Elbox ovan mark	1

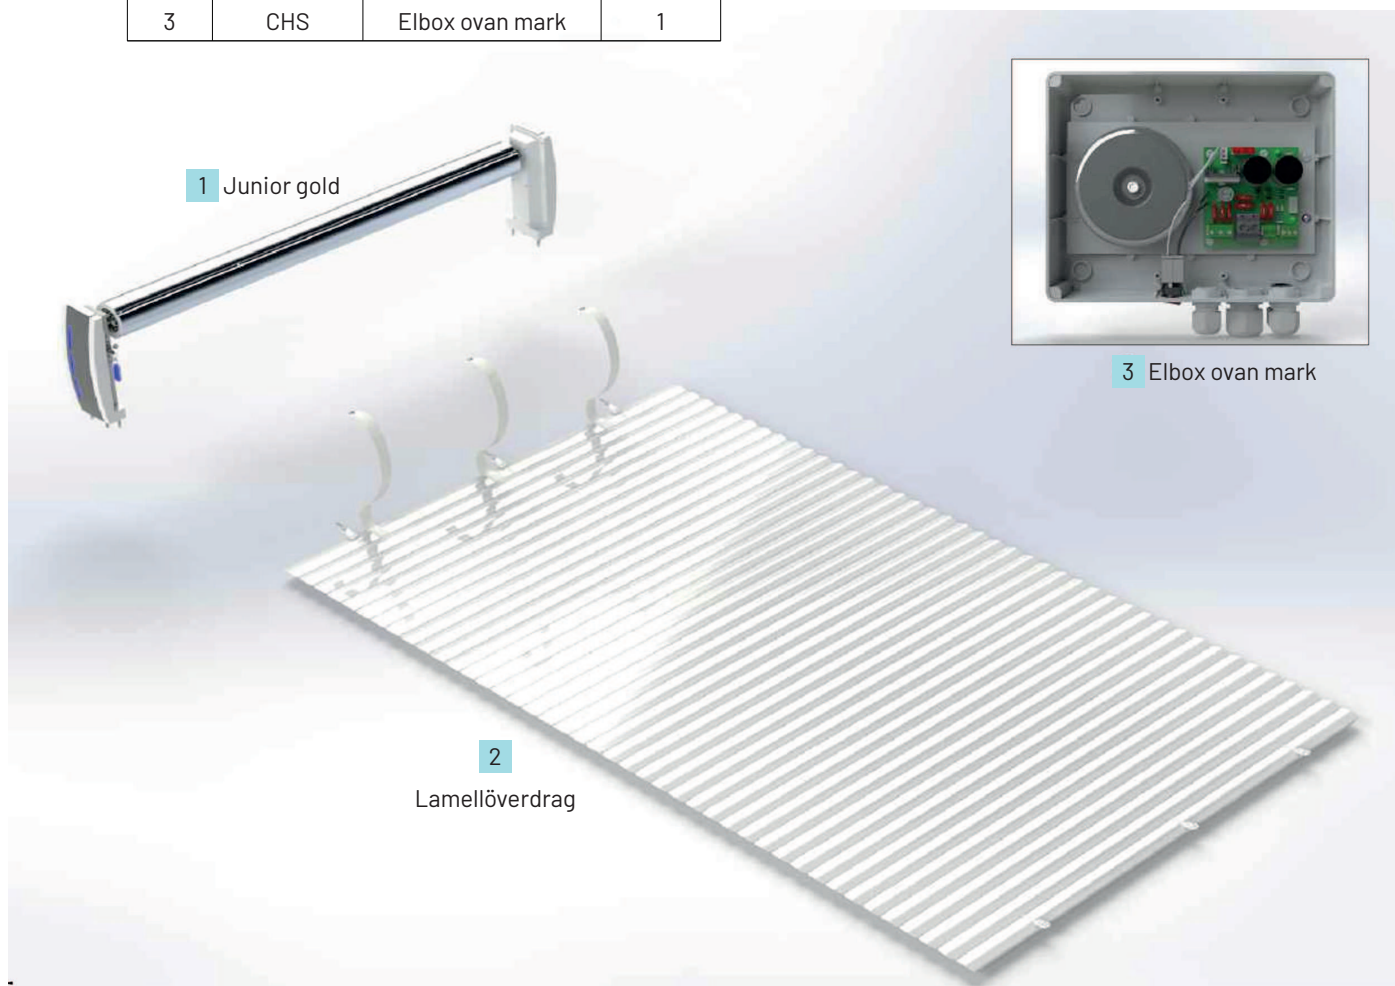




NR	ARTIKELKOD	BENÄMNING	VIKT (KG)	VIKT (KG)
1	AAA167	Axel i eloxerat aluminium Ø 167 mm	4,414 kg M/L	1
2	BND157	Svart ring Ø 157 för axel	453 g	2
3	AP	Lageraxel Ø 30	2,769 kg	1
4	GOUIN-D8-55	Stift i rostfritt stål A4 Ø 8 Lg 55	22 g	1
5	BSDIAM30	Kvarhållningsring i rostfritt stål Ø 30	81 g	2
6	MHSCOV	Motor ovan mark SIREM COVEO	6,149 kg	1
7	VINTBZ-M5.5X19	Skruv i rostfritt stål TB Z – M5.5 x 19	4 g	4
8	VINTBZ-M5.5X32	Skruv i rostfritt stål TB Z – M5.5 x 32	5 g	8
9	PBALI	Huv på avsatssidan – Stativ i aluminium – Framhuv Bakhuv Låg huv Skruv i rostfritt stål A4 TF HC – M8 x 40 Bricka i rostfritt stål A4 M8 – Mutter i rostfritt stål – A4 M8 – Axelstödlager – Skruv i rostfritt stål A4 TF HC – M5 x 16 – Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 8 – Framsida – Skruv i rostfritt stål A4 TB Z – M3 x 10 – Stift i rostfritt stål agricole Ø 4	3,583 kg	1
10	PBALI	Huv på motorsidan – Huv i aluminium Bakhuv – Framhuv – Låg huv – Stiftstödlager – Skruv i rostfritt stål A4 TF HC – M8 x 40 – Bricka i rostfritt stål A4 M8 – Låg mutter i rostfritt stål A4 M8 – Nyckelbrytare ovan mark – Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M3 x 5 – Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 8 – Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 10 – Skruv i rostfritt stål A4 TF HC – M5 x 16 – Platta för stängning av överdraget – Nyckel – Skruv i rostfritt stål A4 TB Z – M3 x 10 – LED-styrenhet – Spår-LED – Stift i rostfritt stål A4 en L Ø 10 Lg 95	3,742 kg	1
11	GOIN-M10	Markfixeringsset: – Stift i rostfritt stål M10 x 100 – Bricka i rostfritt stål – M10 – Mutter i rostfritt stål – M10	0,082	8



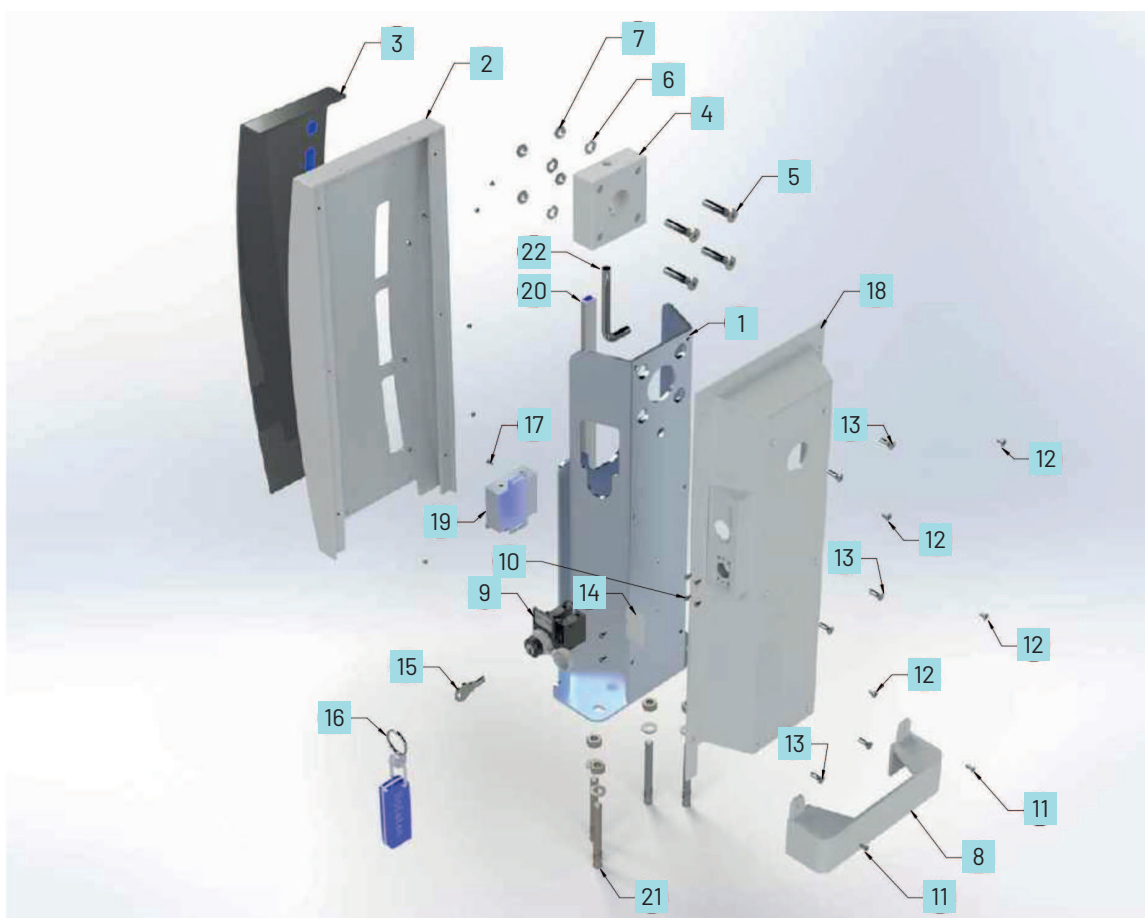


NR	ARTIKELKOD	BENÄMNING	VIKT (KG)	ANT.
1	SUPBALI	Aluminiumhållare	1,581 kg	1
2	CAPBALI	Huv	0,588 kg	1
3	CAPDECOBALI	Dekorationshuv	0,345 kg	1
4	PALSUPAXM	Axelstödlager	0,141 kg	1
5	VINTFHC-M8X40	Skruv i rostfritt stål TF HC – M8 x 40	17 g	4
6	RONIN-M8	Bricka i rostfritt stål – M8	3 g	4
7	ECIN-M8	Låg mutter i rostfritt stål A4 M8	5 g	4
8	CAPBALI	Låg huv	89 g	1
9	COMCLE	Motor ovan mark	52 g	1
10	VINTFZ-M3X5	Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M3 x 5	1 g	6
11	VINTFZ-M4X10	Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 10	1 g	2
12	VINTFZ-M4X8	Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 8	1 g	4
13	VINTFHC-M5X16	Skruv i rostfritt stål TF HC – M5 x 16	2 g	6
14		Platta för stängning av överdraget	2 g	1
15	CLE-2	Nyckel	7 g	2
16	PORTECLE		6 g	1
17	VINTBZ-M3X10	Skruv i rostfritt stål A4 TB Z – M3 x 10	1 g	12
18	CAPBALI	Bakhuv	0,738 kg	1
19	BALILED	LED-styrenhet (tillval)	48 g	1
20	RAILED	Spår-LED (tillval)	43 g	1
21	GOIN-M10	Fixeringsset	0,082	4
22	GOUINL-D10	Stift i rostfritt stål A4 in L Ø 10 Lg 95	72 g	1



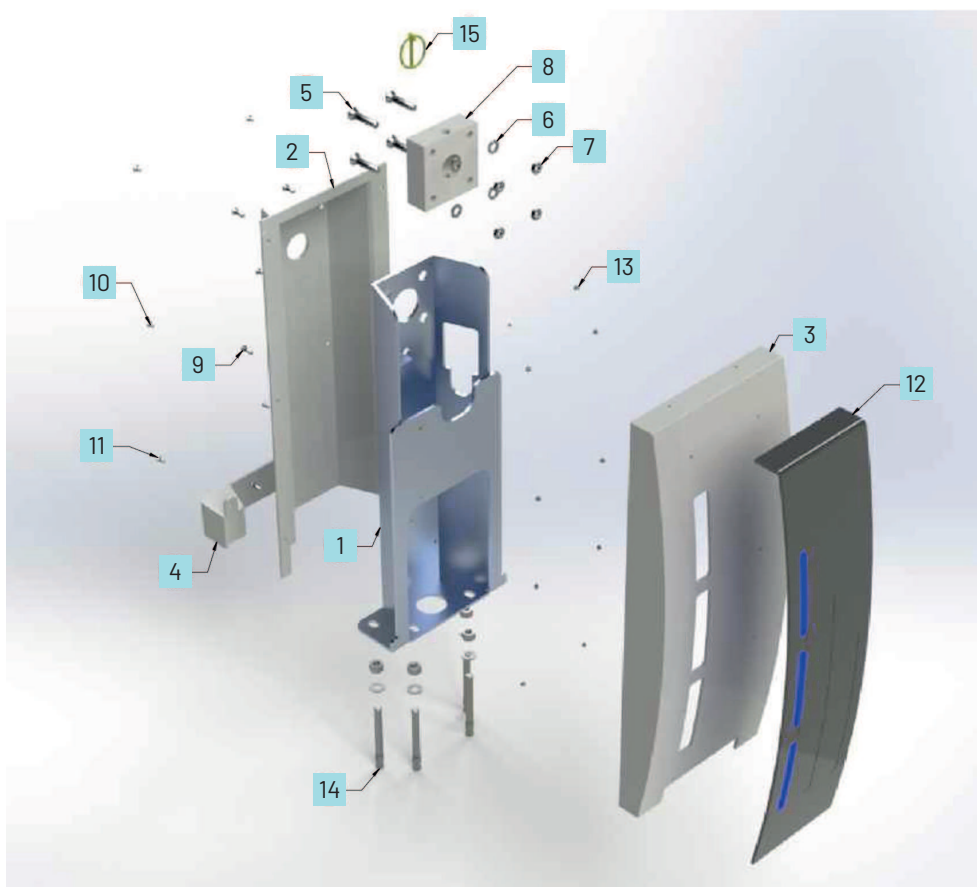


NR	ARTIKELKOD	BENÄMNING	VIKT (KG)	ANT.
1	SUPBALI	Aluminiumhållare	1,581 kg	1
2	CAPBALI	Bakhuv	0,345 kg	1
3	CAPBALI	Huv	0,588 kg	1
4	CAPBALI	Låg huv	89 g	1
5	VINTFHC-M8X40	Skruv i rostfritt stål TF HC – M8 x 40	17 g	4
6	RONIN-M8	Bricka i rostfritt stål – M8	3 g	4
7	ECIN-M8	Låg mutter i rostfritt stål A4 M8	5 g	4
8	PALSUPAXM	Axelstödlager	0,141 kg	1
9	VINTFHC-M5X16	Skruv i rostfritt stål TF HC – M5 x 16	2 g	6
10	VINTFZ-M4X8	Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 8	1 g	4
11	VINTFZ-M4X10	Skruv i rostfritt stål A4 TF Z – M4 x 10	1 g	2
12	CAPDECOBALI	Dekorationshuv	0,345 kg	1
13	VINTBZ-M3X10	Skruv i rostfritt stål A4 TB Z – M3 x 10	1 g	10
14	GOIN-M10	Fästset	0,082	4
15	GOUAG-D4	Stift Ø 4	13 g	1



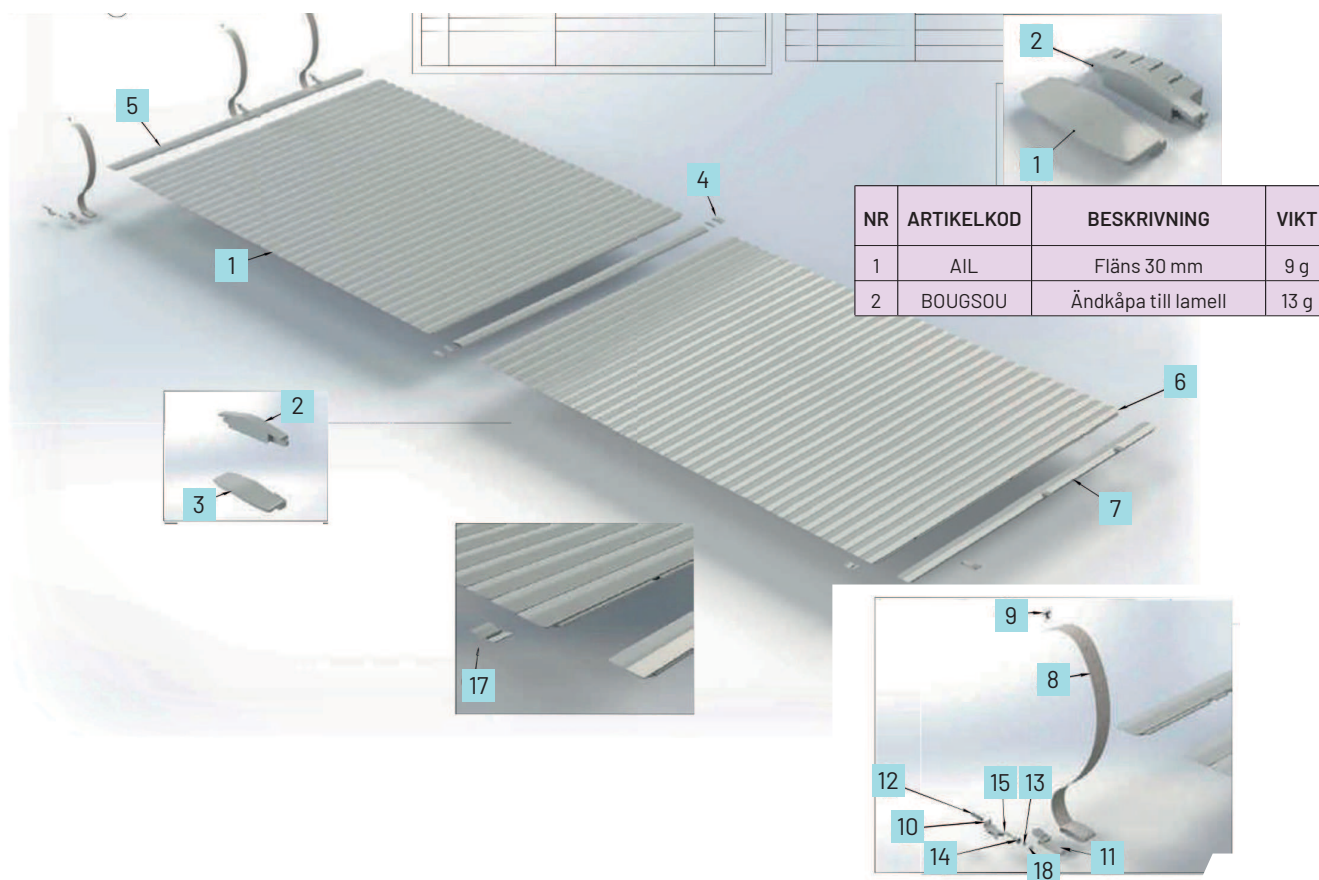

TILLVAL FÖR JUSTERBARA FLÄNSAR



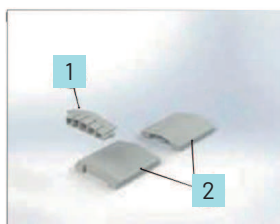


NR	ARTIKELKOD	BESKRIVNING	VIKT
1	BOUDCOL	Plastkåpor att fästa	13 g
2	BUTESCBF	Löstagbart mekaniskt stift för justerbara flänsar	47 g

Obs! Bilderna kan avvika från den faktiska produkten. För information: PVC-lamellerna V01-2020 täcker 83 mm.

NR	ARTIKELKOD	BENÄMNING	VIKT	ANTAL
1	L083	PVC-lameller 83 mm	337 g M/L	beroende på poolens längd
2	BOUDSOU	Höger lamellkåpa	13 g	
3	AIL30	Fläns 30 mm	9 g	
4	BOUGSOU	Vänster lamellkåpa	13 g	
5	L083	PVC-lamell högt snitt 83 mm	337 g M/L	1
6	L083	PVC-lamell lågt snitt 83 mm	337 g M/L	1
7	L083	PVC-lamell hankomponentsnitt 83 mm	337 g M/L	1
8	SANG	Remmar för fixering av lamellerna vid axeln	47 g	beroende på poolens längd
9	VIQUSAN	Skruv för fixering av lamellerna vid axeln	15 g	
10	LANAS	Fästsystem del A	8 g	
11	LANAS	Fästsystem del B	24 g	
12	CHENYLM6	PVC-ankare M6	1 g	
13	RONIN-M6	Bricka i rostfritt stål M6	1 g	
14	RONCA-M6	Gummibricka - M6	1 g	
15	VINHM-M6x40	Skruv i rostfritt stål A4 HM - M6 x 40	5 g	
16	CAPECRM10	Mutterkåpa CHC M6	1 g	
17	SKIPVC	Guidebeslag för lyftning av ändlamellen	15 g	



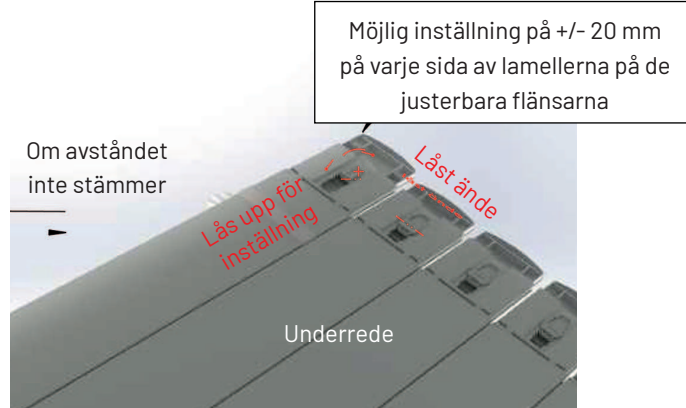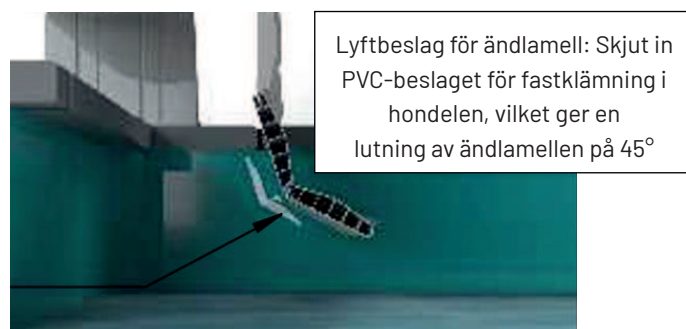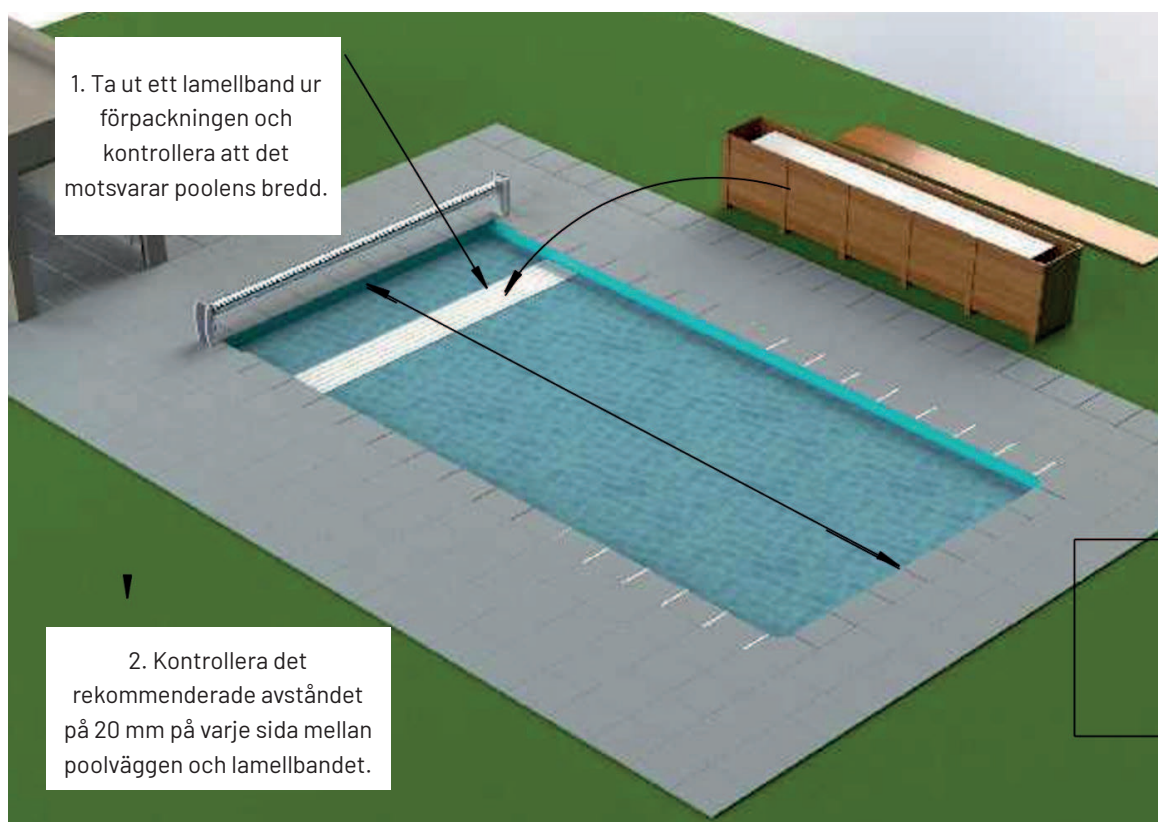

Sätta samman överdraget



- När överdraget sätts samman måste poolen vara fylld med vatten
- Gör uppåt- och nedåtrörelser tills lamellerna låses ihop
- Du måste sprida ut spelrummet i sidled på överdraget
- Om en lamell kapas ogiltiggör detta automatiskt garantin avseende täthet och styvhet


ÖVERGÅNG MELLAN ÖVERDRAGET OCH AXELN



Möjlig inställning på
+/- 20 mm på varje
sida av lamellerna

JUSTERBARA PATENTERADE KÅPOR

Uppfyller NF P 90-308

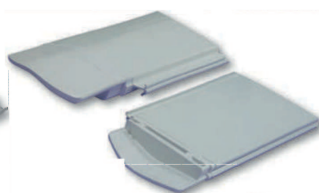

FASTA FLÄNSAR



FÖRSTÄRKT LAMELL OBEROENDE CELLER

TILLGÄNGLIGA FÄRGER:



Vit



Sand



Blå



Ljusgrå




Mörkgrå




Installera snabbfästsystemet


UTAN TRAPPA

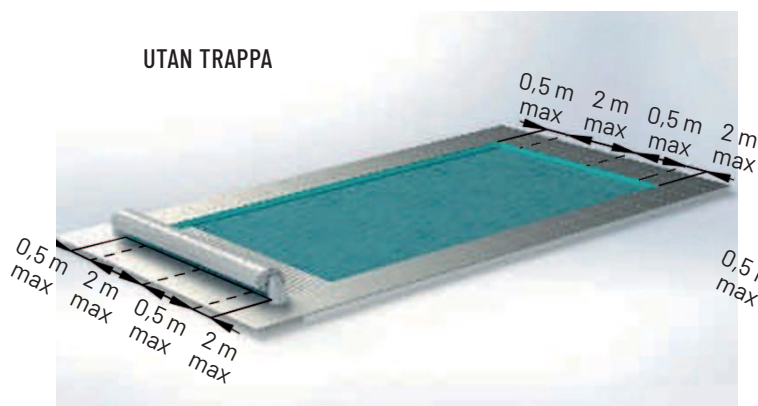


ROMERSK TRAPPA

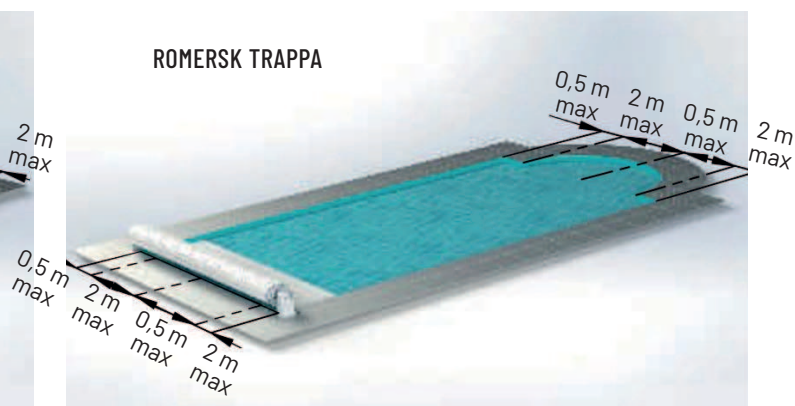

REKTANGULÄR TRAPPA

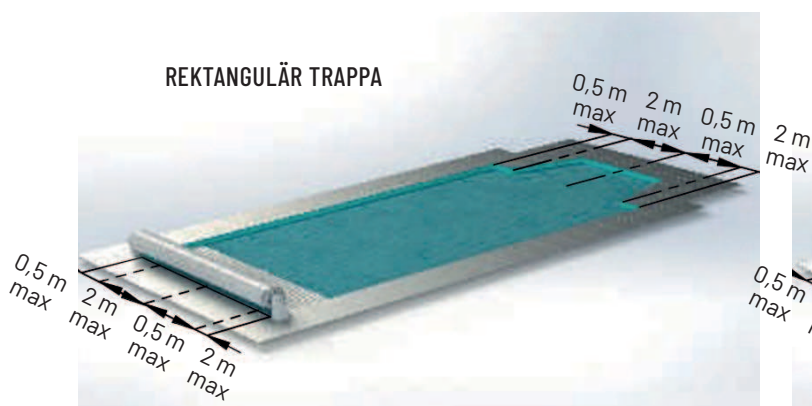

TRAPETSFORMAD TRAPPA

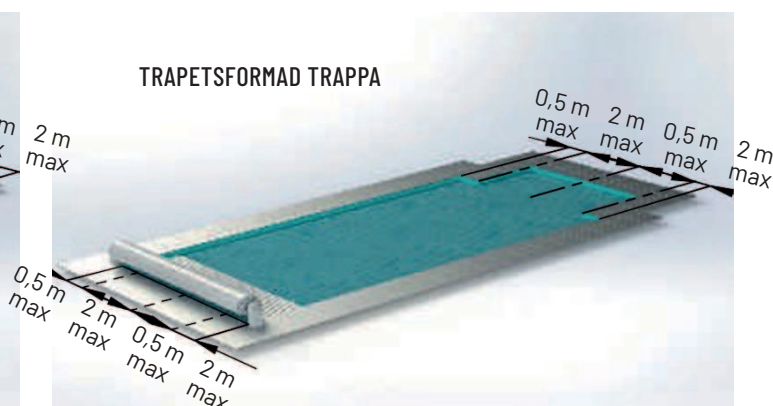

Kantsten

Skruv i rostfritt stål A4
M8 x 40

Beslag som stöder
snabbfästsystemet
(valfritt)


Mässingsplugg M8

Skruv i rostfritt stål TF Z
A4 M6 x 12

Bricka

Mutter M6

Kåpa

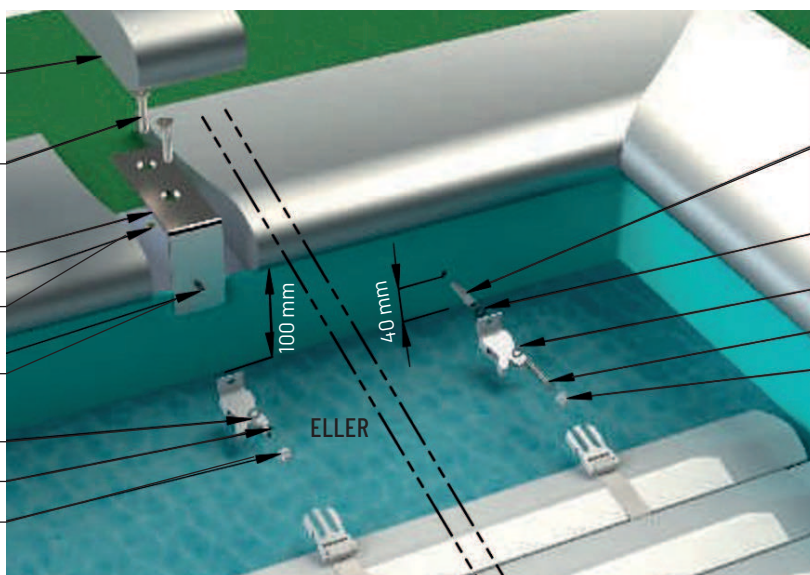

Betongankare M6

Tättningsbricka Bricka

Tvätt

Skruv i rostfritt stål M6 x 40

Kåpa



Viktiga råd

- Se till att lamellerna inte nöter mot skimmerbanden
- Vi rekommenderar att du varken använder saltelektrolysanläggningen eller någon annan elektrofysikalisk anordning, på grund av risken för oxidation av blötlagda metaller
- Vi rekommenderar starkt att du installerar en oberoende jordanslutning
- Lameller av polykarbonat måste hela tiden ha kontakt med vattenytan eftersom de annars kan missformas permanent
- Det första bandet med snabbfästsystem måste monteras vid axeln (fixeringsskruv på axeln), och spelrummet i sidled måste sprida ut jämnt från överdraget
- Kapa aldrig ändkåporna eftersom styvheten och tätheten då inte längre kan garanteras
- Om överdraget inte ska användas på en längre tid måste den elektriska brytarpanelen stängas av
- Fästsystemet är utrustat med rostfria sexkantsskruvar och tätningar som används för att låsa remmarna. Se till att de båda delarna klickar ihop ordentligt

Walter står till användarens förfogande vid behov av mer rådgivning eller information.

Installera överdraget

Två (2) personer krävs för att installera det här överdraget, och en av dessa personer måste vara behörig att installera det enligt standard NF C15-100.

KOMPONENTER TILL ÖVERDRAGET

- Verktygslåda, slagbormaskin, slipmaskin, elektrisk skruvdragare, elektrisk mätanordning
- Vi rekommenderar att du använder handskar vid hantering av vassa komponenter, och skyddsglasögon och skyddsskor

Poolanvändning

Endast en vuxen får manövrera överdraget. När poolen öppnas och stängs måste den här personen kontrollera att ingen badar i poolen, och avlägsna alla flytande föremål (badringar/livbojar, luftmadrasser, uppblåsbara båtar eller ballonger osv.) från poolen. När poolen stängs måste tillträdes spärras med fästsystemet.

Av säkerhetsskäl ber vi dig ta bort nyckeln från nyckelboxen när du stänger/öppnar poolen. Glöm inte att låsa upp fästsystemet innan du öppnar poolen.

För att förhindra att det automatiska överdraget fastnar får brytaren inte lämnas i mellanläge. Vattennivån måste kontrolleras före användning. Den får inte vara för hög eftersom det skulle hindra överdraget från att fungera korrekt.

Töm aldrig poolen utan installatören. Om du har polykarbonatlameller ska de alltid ligga i blöt för att förhindra permanent missformning. Vid soligt väder, speciellt när solen skiner på lamellerna (när poolöverdraget är stängt), och om vattentemperaturen är högre än 30 °C krävs också att överdraget lämnas rullat hela natten, för att förhindra lamellsador.



Underhållstips

Poolanvändaren ansvarar för att hålla sitt överdrag i gott skick.

Användaren måste rengöra överdraget två gånger per år med högtrycksvattentvätt och använda en livsmedelsgodkänd avkalkningsprodukt – inga lösningsmedel eller slipande produkter. För att bibehålla rätt vattenbalans, utan risker för överdraget, rekommenderas följande inställningar:

pH mellan 7,2 och 7,6.

Klor mellan 0,7 och 1,5.

Brom mellan 1,5 och 2,5.

Långvarig eller upprepad överdosering av produkter kan orsaka irreparabla skador på PVC-lamellerna.

Avsaknad av behandling kan leda till algtillväxt och främja nedbrytningsprocessen samt orsaka svarta prickar på PVC-lamellerna. Om poolen ska vara stängd under längre perioder rekommenderar vi starkt att kontroller utförs för att säkerställa att elektrolysanläggningen är igång och fungerar.

Eftersom den här typen av anordning fungerar kontinuerligt kan ansamling av klor skada PVC-lamellerna. Därför är det mycket viktigt att öppna poolöverdraget för att ventiler poolen.

Håll alltid ett öga på poolen när överdraget öppnas, eftersom poolen utgör en fara när den inte längre är skyddad. Vid överdosering av klor ska du öppna överdraget och plugga igen filtreringssystemet. Ha ständig uppsikt över tillträdet till poolen.

Vinterförvaring

Beroende på den geografiska platsen och rådande väderförhållanden kommer överdraget att klara vintern om du följer dessa anvisningar:

- Rengör överdraget med högtryckstvätt
- Tillsätt särskilda produkter i vattnet
- Installera ett skyddande nät ovanför överdraget om det finns växtlighet i närheten. På så sätt förhindras avlagring på PVC-lamellerna (Garantin omfattar inte fel på eller funktionsstörningar hos överdraget som orsakats av ansamling av löv och skräp)
- Koppla bort strömförsörjningen från elboxen
- Dammsug och filtrera en timme per dag genom skimmers och installera en frys-skyddstermostat som utlöser filtreringen så snart temperaturen sjunker under 0°

Service

I händelse av fel eller reparation som förhindrar stängning av poolen och poolsäkerhet.

- Vidta alla åtgärder som krävs (poolen är inte längre säker) för att förhindra tillträde till poolen, speciellt för barn
- Du måste kontrollera remmarna en gång per år
- Du måste regelbundet kontrollera filtreringssystemet, så att det dammsuger normalt, och inte luft, eftersom PVC-lamellerna kan skadas
- Kontrollera att lamellerna är i gott skick och att ingenting är inrullat i överdraget som kan orsaka missformning av lamellerna
- Kontrollera att reservdelarna är identiska med originaldelarna och uppfyller de tekniska specifikationerna



Garanti

Garantin gäller när normal installation, användning och vinterförvaring uppfyller våra villkor. WALTER Piscine lämnar garanti med utbyte av alla defekta delar under garantitiden räknat från dagen för idrifttagande.

Installation och reparation av det automatiska överdraget måste utföras av en behörig tekniker.

GARANTITID

- Fyra (4) år för SIREM-elutrustningen (motor, elbox)
- Tre (3) år för PVC-lamellerna med avseende på flytförmåga, täthet, nedbrytning och ledförbindelser. Mekanismen täcks också av garantin, utom vid korrosion
- Sex (6) månader för solbatterierna på 12 V (soldrivet rullöverdrag)

DENNA GARANTI OMFATTAR INTE FÖLJANDE:

- Missformning av polykarbonatlameller på grund av avsaknad av kontakt med vattenytan
- Force majeure-händelse, t.ex. hagel, skyfall, blixtnedslag
- Om produkten har ändrats utan vårt föregående medgivande, på annat sätt än enligt vad som godkänts av Walter
- Arbetskostnader för montering och demontering
- Kostnader för åverkan och ekonomiska straff

Information före köpet

Säkerhetsöverdrag för pool avsett att förhindra tillträde för barn under fem (5) år.

Överdragsmodell: Junior Gold

Överdragets mått: minsta bredd 2,20 m

Vattennivå: minst 100 mm/högst 120 mm

Vattennivå vid vinterförvaring: minst 100 mm

Användningsperiod: alla årstider, utom om överdraget sitter fast i is. Var uppmärksam på hagel (kontrollera med din försäkring)

Uppskattad hanteringstid: Öppning: tre (3) minuter/Stängning: tre (3) minuter

Antal personer för hantering: en (1) person

Packa upp förpackningen: fyra (4) personer

Produktionsblad inkluderat: av grossisten, installatören eller kunden

Obs! För ett överdrag med högsta möjliga tekniska säkerhet måste mellanrummet mellan poolens innerkant och överdragets kant vara högst 70 mm.

Kontakta en behörig tekniker för att uppnå detta resultat.

För att överdraget ska justeras korrekt efter poolen är det mycket viktigt att du ger tillverkaren en poolritning med bredd och längd.



Säkerhetstips

ÄVEN OM DIN POOL ÄR SÄKER MÅSTE DU VARA MEDVETEN OM FÖLJANDE:

- En ansvarig vuxen måste alltid vara närvarande när poolen är öppen
- Det finns inget som ersätter individuellt ansvar. Ständig vuxenuppsikt är det bästa skyddet för små barn
- Förhindra tillträde för mycket små barn och vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder när poolen inte är täckt
- Säkerheten garanteras fullt ut när poolöverdraget är stängt och låst med fästsystemet
- Endast en ansvarig vuxen får manövrera poolöverdraget (stänga och öppna det)

**För att förhindra risker finns det inget som ersätter ständig vuxenuppsikt.
Endast en säkrad pool och uppmärksamma vuxna ger det bästa skyddet.**

SÄKERHET MED POOLÖVERDRAGET

- Låt en ansvarig vuxen, snarare än hela gruppen som vistas runt poolen, ha uppsikt över barn. Annars kan var och en tro att någon annan tittar
- Lämna inte barn utan uppsikt. Ett barn kan drunkna på några få minuter
- Se till att barnen är utrustade med badringar och simpuffar medan de badar
- Säkerställ att räddningsutrustning finns tillgänglig nära poolen (en stång, livbojar, mobiltelefon med nödnummer)
- Vi rekommenderar att barnen ges simlektioner i tidig ålder. Ordentlig utbildning förhindrar drunkningsrisken
- Sätt upp skyltar om regler, som Spring inte, Knuffas inte och Gå inte på poolöverdraget, och se till att reglerna följs
- Efter badet ska leksaker, badringar/livbojar och luftmadrasser tas upp ur poolen (ett barn kan obemärkt hamna under ett sådant föremål och drunkna)
- Lämna aldrig poolen utan att ha ordnat så att säkerhetssystemet är på plats
- Lär dig livräddningstekniker
- För bättre säkerhet måste överdraget automatiskt stängas och låsas när du lämnar hemmet, även om det bara är tillfälligt

En pool kan utgöra en allvarlig fara för dina barn. Det tar bara några minuter att drunkna.



Var ständigt uppmärksam och håll aktivt uppsikt när barn vistas nära poolen, även om de kan simma.

En vuxen måste alltid vara närvarande när poolen är öppen

